blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones
Cava de vino

CVDR12CN

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su cava de vinos Drean

ÍNDICE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 03

DATOS TÉCNICOS 04

INSTALACIÓN 06

FUNCIONAMIENTO 07

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 08

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 09

SERVICIO TÉCNICO Y AVISOS 11

Las imágenes en este manual son solo ilustrativas y pueden variar a la realidad sin previo aviso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en el presente manual. Se reserva, además, el derecho de aportar modificaciones que sean útiles a los propios productos sin comprometer las características esenciales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones al usar su aparato, siga estas precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la cava de vinos.
- PELIGRO o ADVERTENCIA: riesgo de atrapamiento infantil.
- Los electrodomésticos desechados o abandonados son peligrosos incluso cuando "los dejamos en el garaje por solo unos días".
- Antes de desechar su antigua cava de vinos: extraiga la puerta y deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Evite que los niños manipulen el aparato, jueguen con este o se metan en su interior.
- Nunca limpie las partes del aparato con líquidos inflamables. Los vapores pueden causar riesgo de incendio o explosión.
- No guarde ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los vapores pueden causar riesgo de incendio o explosión.
- No almacene alimentos en la cava de vinos, ya que es posible que la temperatura interior no sea lo suficientemente baja para evitar que los alimentos se echen a perder.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise e instruya en el uso del aparato.
- Se debe vigilar que los niños no jueguen con el aparato.

¡ADVERTENCIA!
No utilice el aparato en lugares donde los niños puedan tocarlo, ni permita que lo usen sin supervisión.

DATOS TÉCNICOS

Número de modelo	CVDR12CN
Capacidad	33 l
Voltaje	220 V/50 Hz
Corriente	0,9 A
Clase de protección	I
Clase climática	SN; N
Potencia de entrada	70 W
Consumo de energía (kWh/24h)	0,275
Temperatura máxima de funcionamiento	32 °C
Diferencia máxima de temperatura	>14 °C
Rango de control de temperatura	11 °C - 18 °C
Peso neto	11.38 kg
Peso bruto	13 kg
Dimensiones (ancho × altura × profundidad)	25,4 cm × 51,4 cm × 63,3 cm
Dimensiones del embalaje (ancho × altura × profundidad)	29,5 cm × 56,0 cm × 67,0 cm

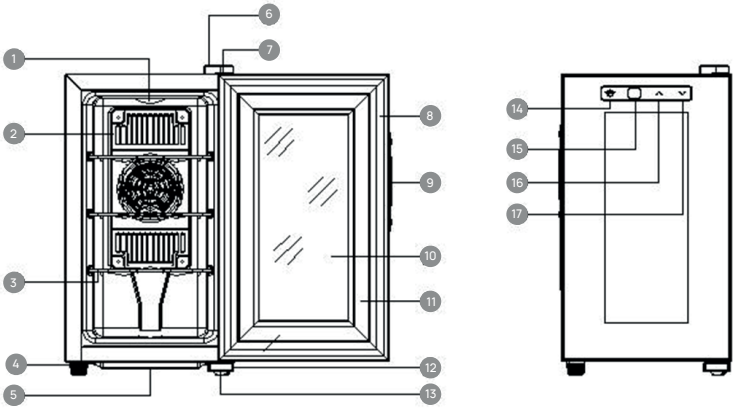

1. Luz	**11.** Marco de la puerta
2. Cubierta del ventilador de enfriamiento	**12.** Bisagra inferior
3. Estante	**13.** Cubierta de la bisagra inferior
4. Pata	**14.** Interruptor de luz
5. Bandeja de goteo	**15.** Ventana del indicador de temperatura
6. Bisagra superior	**16.** Tecla para subir la temperatura
7. Cubierta de la bisagra superior	**17.** Tecla para bajar la temperatura
8. Sello de la puerta	
9. Manija empotrada	
10. Puerta de vidrio	

Diagrama del circuito eléctrico

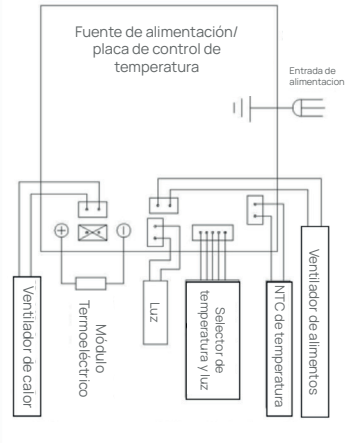

Antes de usar la cava de vinos

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Verifique que las siguientes partes estén incluidas:
- Para el modelo CVDR12CN, 5 estantes deslizantes
- 1 manual de instrucciones
- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante, aproximadamente, 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de avería del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte.
- Coloque el separador que se encuentra dentro de la bolsa del manual; ayuda a mantener el espacio entre el aparato y la pared para garantizar una ventilación adecuada.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.
- Coloque el aparato sobre un piso lo suficientemente firme para soportar el peso cuando esté completamente cargado. Para nivelarlo, ajuste las patas delanteras en la parte inferior del aparato.
- En el caso de instalaciones empotradas, instale el equipo en un lugar alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientales extremadamente bajas o altas también pueden afectar el funcionamiento adecuado del aparato.
- No está diseñado para ser instalado en garajes o sótanos.
- El aparato es solo para uso en interiores.

Precaución:

Mantenga el aparato alejado de sustancias que puedan causar ignición.

Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA!
El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede producir riesgo de choque eléctrico. Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo en un centro de servicio autorizado.

Este equipo debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas para usar en tomas de pared de 3 clavijas a fin de minimizar el riesgo de choque eléctrico. Bajo ninguna circunstancia extraiga ni corte el cable de tierra del cable de alimentación suministrado.
No se recomienda el uso de cables de extensión.
Este equipo requiere una toma de corriente eléctrica estándar.
El cable debe asegurarse detrás de la cava de vinos y no debe quedar expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.

FUNCIONAMIENTO

Se recomienda instalar la cava de vinos en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 10 °C y 26 °C (entre 50 °F y 80 °F). Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de ese rango, el rendimiento del equipo puede verse afectado. Por ejemplo, colocarlo en condiciones de frío o calor extremos puede hacer que la temperatura interior fluctúe, y es posible que no se alcance el rango de 11 °C a 18 °C. La temperatura también puede variar si la luz interior está encendida o apagada, o si las botellas están ubicadas en la parte superior, media o inferior del aparato.

Cómo ajustar la temperatura:

Hay tres botones táctiles en el panel de control:

- Las teclas "▲" y "▼" aumentan o disminuyen la temperatura establecida en un 1 °C (el rango es de 11 °C a 18 °C).
- Con el botón "☼" se enciende o apaga la luz interior.

Nota:

- Este producto está diseñado para una temperatura máxima de enfriamiento de 14 °C por debajo de la temperatura ambiente.
- Cuando la temperatura ambiente es de aproximadamente 25 °C o menos, el equipo puede mantener una temperatura interna entre 11 °C y 18 °C.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la cava de vinos

- Desenchufe la cava de vinos y retire las botellas.
- Limpie el interior con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe contener aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato por cada litro de agua.
- La parte exterior de la cava de vinos debe limpiarse con detergente suave y agua tibia.
- Extraiga la bandeja de goteo en la parte inferior y lávela.

Traslado de la cava de vinos

- Retire todas las botellas.
- Asegure con cinta todos los elementos sueltos en el interior de la cava de vinos.
- Gire las patas niveladoras hacia la base para evitar daños.
- Asegure la puerta con cinta adhesiva.
- Procure que la cava de vinos permanezca en posición vertical durante el transporte.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos problemas comunes de la cava de vinos pueden resolverse fácilmente, lo que le permitirá ahorrar el costo de una posible llamada al servicio técnico. Pruebe las siguientes sugerencias antes de contactar al centro de servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
La cava de vinos no funciona.	No está enchufado o está conectado a un voltaje incorrecto. El disyuntor se disparó o hay un fusible quemado.
La cava de vinos no enfría lo suficiente.	Verifique el ajuste del control de temperatura. El ambiente externo puede requerir una temperatura más baja. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. El sello de la puerta no ajusta correctamente. La cava de vinos no tiene el espacio de ventilación adecuado.
La luz no funciona.	Consulte con el servicio técnico.
Vibraciones.	Verifique que la cava de vinos esté nivelada.
La cava de vinos hace demasiado ruido.	La cava de vinos no está nivelada. Verifique el ventilador.
La puerta no cierra correctamente.	La cava de vinos no está nivelada. Las puertas están invertidas y no se instalaron correctamente. El sello está desgastado. Los estantes están fuera de lugar.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El panel de LED no muestra nada.	La placa de control principal no funciona. Problema en la placa de circuito impreso (PCB). Hay un problema con el enchufe.
Error en la pantalla de LED.	Baja calidad de visualización. La temperatura está fuera del rango.
Los botones no funcionan.	El panel del controlador de temperatura está dañado.
La puerta no cierra herméticamente.	Verifique que el sello de la puerta esté en la posición correcta. Verifique que las botellas estén bien colocadas. El sello magnético está desgastado.

SERVICIO TÉCNICO Y AVISOS

1. Este equipo está diseñado para ser utilizado solo en climas tipo “N” y “SN”.

2.Cuando se recibe y revisa el aparato, si se observa que el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

Para obtener información adicional o si tiene consultas, comuníquese con el centro de servicio técnico.

Desecho del producto

1. Retire la puerta antes de desechar la cava de vinos.
2. No deseche este producto junto con residuos municipales sin clasificar.
   La recolección de este tipo de residuos se realiza por separado para un tratamiento especial.
3. Información sobre el desecho de este aparato:
   Los gases inflamables utilizados como agentes espumantes de aislamiento deben desecharse adecuadamente. Lleve el gabinete a una planta de reciclaje especializada en este tipo de materiales.

Aviso

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
El aparato no debe estar expuesto a la lluvia.
No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con gas propulsor inflamable, en este aparato.

Este aparato está diseñado para uso en el hogar y en entornos similares, como los siguientes:

- Cocinas para personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales;
- Casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Alojamientos tipo “bed and breakfast”; y servicios de catering y otros usos no minoristas.

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina